

¡Bienvenido a eSlate!



Los Botones



Gire la rueda
SELECT
(seleccionar) para
resaltar sus selecciones



Oprima ENTER
(introducir) para votar
por la opción seleccionada



Utilice el botón CAST BALLOT
(emitir Boleta)
para emitir su boleta.




Utilice el botón PREV para
volver a la página previa.
Utilice NEXT para pasar a
la página siguiente.



Oprima HELP
para solicitar ayuda

Seleccione su idioma

1. Gire la rueda SELECT hasta que el idioma que desea aparezca resaltado en color rojo.

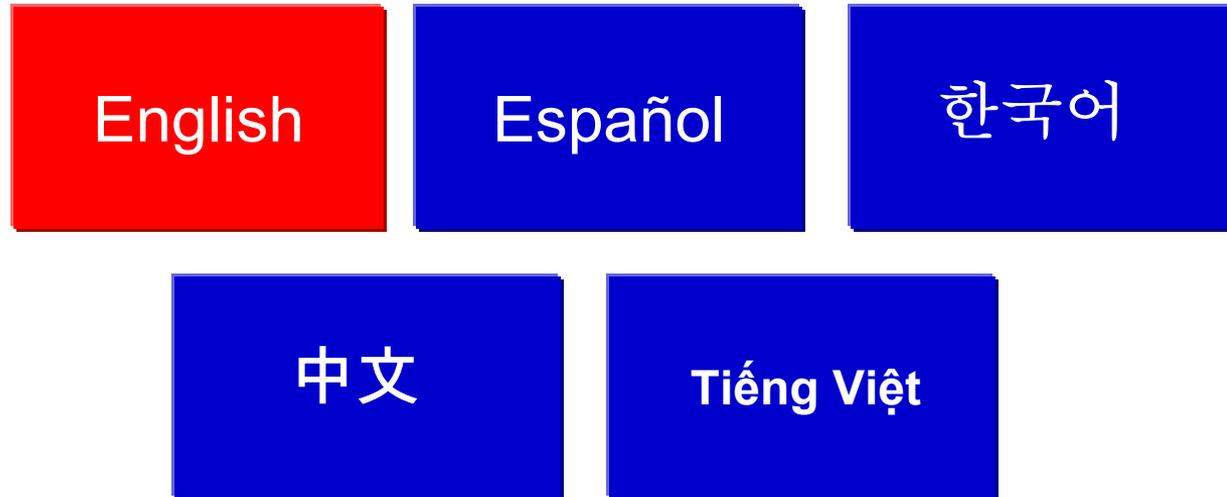

2. Oprima ENTER para hacer su selección.

Oprima su clave de acceso

ACCESS CODE
Código de acceso
4192
Date: 11-07-2000
Time: 15:42:21
Place: Mesa Elementary

1. Gire la rueda SELECT para resaltar el primer número de su clave de acceso.

2. Oprima ENTER para seleccionar ese número.

3. Repita el mismo proceso para todos los números de su clave de acceso

4. Una vez que haya introducido el último dígito de su clave, verá la primera página de su boleta.

Enter Your Access Code

1. Turn SELECT wheel to highlight a digit.

2. Press ENTER to choose that digit.

Access Code

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
0	Clear Last		

Press HELP for instructions. **Battery**

Marque sus selecciones en la boleta

Council Member	
<input checked="" type="checkbox"/>	Abraham Lincoln
<input type="checkbox"/>	Alexander Hamilton

Council Member	
<input checked="" type="checkbox"/>	Abraham Lincoln
<input type="checkbox"/>	Alexander Hamilton

1. Gire la rueda SELECT hasta que su selección esté resaltada en color azul.
2. Oprima ENTER el casillero a la izquierda de su selección se tornará rojo para mostrar su voto.
3. La barra resaltada en color azul se moverá al título de la próxima competencia.
4. Continué desplazándose por la boleta hasta que haya votado en todas las competencias en las que desea votar.
5. Puede usar el botón PREV o NEXT en cualquier momento para desplazarse por la boleta.

Revise su boleta

- ✓ Una vez que haya votado en todas las páginas de la boleta, aparecerá un Resumen de Boleta en la pantalla. Éste le permite revisar sus selecciones.
- ✓ Para cambiar su voto, gire la rueda SELECT hasta resaltar la competencia que desea cambiar, luego oprima ENTER. La pantalla regresará a esa competencia.
- ✓ Puede usar los botones PREV y NEXT para revisar su boleta.

 **Ballot Summary Page**
To change a vote, highlight the contest to change and press ENTER.

Contest	Selected
PRESIDENT/VICE PRESIDENT	Harry Browne/Art
UNITED STATES SENATOR	No selections
GOVERNOR	Harriett Tubman
ATTORNEY GENERAL	No selections
MAYOR	No selections
COUNTY JUDGE	No selections

 **CAST BALLOT**
Press PREV for previous page.
To complete your voting and cast your ballot, press CAST BALLOT.

Emita su boleta

Cuando esté listo para emitir su boleta, oprima el botón **CAST BALLOT**.



Emita su boleta

Usted a registrado su voto cuando vea en la pantalla la bandera de los Estados Unidos ondulando.

